



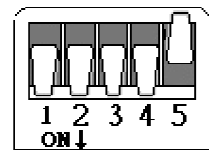
MT-800 多戶式門口機安裝使用說明

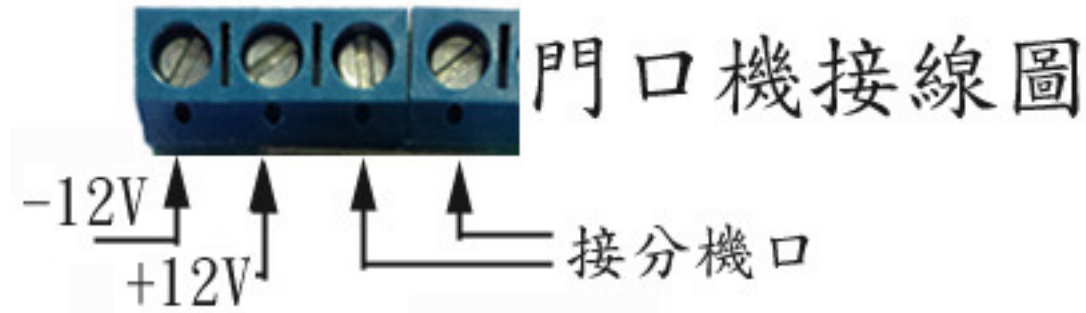

1. 安裝固定好門口機後，再接上 12V 電源，注意正負極不能接反。
2. 門口機帶夜間指示功能。
3. 門口機正常待機狀態下顯示 — — —。
4. 門口機接入交換機的任何一個類比分機口，直接按分機號再按  呼叫室內分機進行通話，室內分機號最長為 4 碼。門口機按 * 回到正常待機狀態。
5. 門口機呼叫分機時，室內分機提機可以進行通話，如果超時無人接聽時，自動返回到待機狀態（約 1 分鐘）。
6. 門口機呼叫分機時，如果遇到室內分機忙線時，自動返回到待機狀態（約 30 秒）。
7. 門口機與室內分機通話中，室內分機按 # 可開鎖。
8. 門口機與開門控制器並聯接入交換機任何一個類比分機口。
9. 安裝開門控制器時，請注意控制器右側微碼開關兩種工作模式，先做好調整再進行接線，兩種工作模式只能擇一安裝。

模式 1：開送電開門鎖（電控鎖、陰極鎖），微碼開關調整如圖：

只要接藍色紫色線兩條線（AC、EL）。



模式 2：開停電開門鎖（陽極鎖、磁力鎖），微碼開關調整如圖：

只要接棕色兩條線到開門按鈕（NO 乾接點）。

