

PT-X60 指紋+感應卡+密碼門禁 一體機

使用說明

一. 產品簡介：

本產品提供了一種安全自動的出路口管制方式，是商務機構、辦公室、工廠、住宅、小區等場所的理想裝置。

二. 技術參數：

序號	項目	指標
1	工作電源	直流:電壓 12V±10%
2	外型尺寸	8.5 公分*8.5 公分*2.85 公分
3	重量	480g
4	環境溫度	-40C ~ 60C
5	相對溫度	20% ~ 80%
6	存儲容量	500 戶
7	三種開門方式	指紋+感應卡+密碼門禁

三. 系統設置：

- 1 按鍵燈號說明：# 確認 * 退出，綠燈表示成功，紅燈表示失敗，長鳴一聲表示成功，短鳴兩聲表示失敗，短鳴四聲表示錯誤，密碼必須四位數，員工編號必須小於五位數。輸入密碼和員工編號都必須按 # 確認後再按 * 退出至初始狀態。
- 2 註冊管理員指紋：按 * # 1234 # (亮綠燈長鳴一聲)、再按指紋三次 (亮綠燈長鳴一聲)、再按 * 退出 (亮綠燈長鳴一聲)。
- 3 修改管理員指紋：按 * # 管理員指紋 (亮綠燈長鳴一聲)、再按 8 (亮綠燈長鳴一聲)、再按指紋三次 (亮綠燈長鳴一聲)、再按 * 退出 (亮綠燈長鳴一聲)。

4 新增新用戶或編輯舊用戶：按 *# 管理員指紋 # 輸入員工編號 # 再按指紋三次刷卡一次（亮綠燈長鳴一聲）再按 # （亮綠燈長鳴一聲）繼續新增用戶或編輯舊用戶或按 * 退出。

注意：一個用戶最多可登記 10 枚指紋，每次登記成功會亮綠燈長鳴一聲，若重複登記或錯誤時會亮紅燈短鳴四聲再亮綠燈，可重新再登記。

5 登記開門密碼：按 *# 管理員指紋 3 輸入組號 輸入密碼 # 再輸入密碼 按 # 確認，重新輸入組號和另一組號密碼或按 * 退出。

注意：最多可登記 8 組密碼，組號 1~8，若某一組密碼改為 0000 表示關閉此組密碼。

6 開機驗證：接通電源後，綠燈閃爍。設備處於驗證狀態，此時輸入任一組密碼 # 或按指紋，即可驗證成功。

7 設置開機驗證模式：按 *# 管理員指紋 5 輸入驗證模式碼 # 再 * 退出（驗證模式碼範圍 1~6，1 表示僅密碼驗證、2 表示僅卡驗證、3 表示僅指紋驗證、4 表示密碼或卡或指紋驗證、5 表示先卡再輸入密碼驗證、6 表示先指紋再輸入密碼驗證。

8 刪除單個用戶：按 *# 管理員指紋（亮綠燈長鳴一聲）按 2（亮綠燈長鳴一聲）輸入員工編號 # 或按指紋或刷卡（亮綠燈長鳴一聲）再按 * 退出。


9 刪除全部用戶：按 *# 管理員指紋（亮綠燈長鳴一聲）按 9 #（亮綠燈長鳴一聲）按 * 退出（亮綠燈長鳴一聲）。

10 設置開鎖時間：按 *# 管理員指紋 4 再輸入時間 # 再按 * 退出（時間範圍 1~10 秒，出廠預設值 6 秒）。

11 設置設備門磁模式：按 *# 管理員指紋 05 再輸入 門磁模式後，按 * 退出（門磁模式 0~2，0 表示常開、1 表示常閉、2 表示無門磁狀態，出廠預設值為無門磁狀態，若門違背了設備門磁模式，設備將會發出報警訊號。

- 12 報警總開關：按 * # 管理員指紋 01 再輸入 0 # 開啟報警功能，或輸入 1 # 關閉報警功能，最後按 * 退出（出廠預設為開啟狀態）。
- 13 拆機報警設置：* # 管理員指紋 7 再輸入 0 # 開啟報警功能，或輸入 1 # 關閉報警功能，最後按 * 退出（出廠預設為開啟狀態）。
- 14 門磁報警設置：按 * # 管理員指紋 04 再輸入時間 #，時間範圍 1 ~ 254 秒，出廠預設值 10 秒，最後按 * 退出。
- 15 管理員驗證報警設置：* # 管理員指紋 02 再輸入 0 # 開啟報警功能，或輸入 1 # 關閉報警功能，最後按 * 退出（出廠預設為開啟狀態）。
- 16 恢復出廠預設方法：斷電拆開後掛板再重啓，聽到長鳴一聲然後，等待 30 秒時間，設備發出“滴”短鳴，這時候按 3 次防拆按鈕，設備會長鳴一聲，此時斷電重啓後就可以用原始值（按一次防拆按鈕設備就會響一聲）。

<< 接線圖 >>

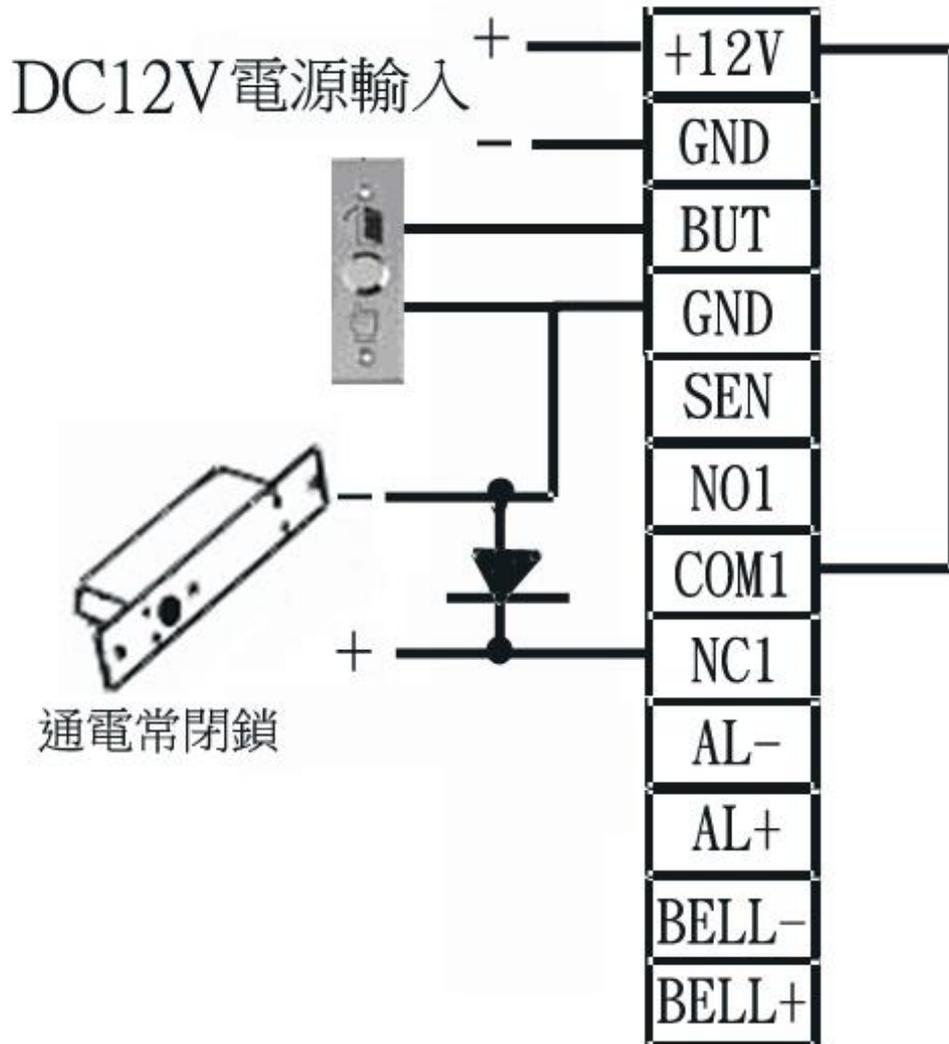

客戶保固確認書

多美多科技股份有限公司，對其所生產的產品，提供免費一年保固服務，但有下列情況將酌收零件成本及維修人工費用：

1. 錯誤或不當使用例如插錯電源。
2. 雷擊、摔壞、外殼破損、受潮、腐蝕、異物入侵、分解或改變產品的任何部份。



型號：PT-X60

購買日期： 年 月 日(即主體裝置品管章日期)

多美多科技股份有限公司 TEL：(02) 26470098

客服中心：新北市汐止區大同路一段 179-1 號 5 樓