


WBR-OP 遙控開門控制器說明書

技術支援 >> LINE 帳號：jack.tomat

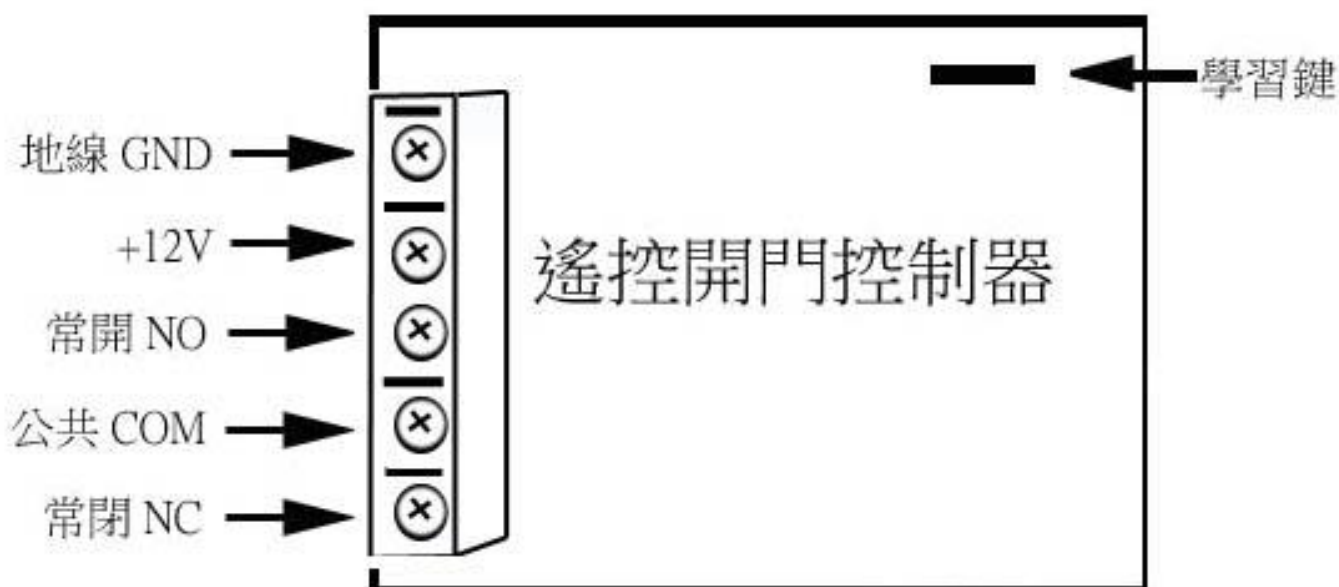


1. 清碼(清除所有遙控器)：快速短按學習鍵八次，LED 燈會閃五下後熄滅，表示清碼成功。
2. 遙控器對碼：
 - ★點動模式(單鍵式遙控器)：按住遙控器開鎖，放開後自動上鎖。
對碼方式：板上 LED 燈熄滅時，短按學習鍵一次，LED 會長亮，表示進入學習模式，10 秒內按一下遙控器，LED 燈會閃爍三下後熄滅，表示對碼成功。
 - ★點動延時模式(單鍵式遙控器)：按住遙控器開鎖，放開後延時幾秒自動上鎖。
對碼方式：板上 LED 燈熄滅時，短按學習鍵四次，LED 會長亮，表示進入學習模式，10 秒內按一下遙控器，LED 燈會閃爍三下後熄滅，表示對碼成功。
說明：短按學習鍵四次，表示延時 5 秒，短按學習鍵五次，表示延時 10 秒，短按學習鍵六次，表示延時 15 秒，依此類推。
 - ★自鎖模式(單鍵式遙控器)：按一下遙控器開鎖，再按一下遙控器上鎖。
對碼方式：板上 LED 燈熄滅時，快速短按學習鍵二次，LED 會長亮，表示進入學習模式，這時按一下遙控器，LED 燈會閃爍三下後熄滅，表示對碼成功。
3. 退出學習模式：10 秒內沒按任何鍵，LED 燈會熄滅，表示退出學習模式。
4. 安裝步驟：
 - 步驟 1：控制器標籤+12V 與電源+12V 與電鎖+12V 接在一起(紅色線)。
 - 步驟 2：控制器標籤地線與標籤 COM 與電源地線接在一起。
 - 步驟 3：控制器標籤 NC 接電鎖的地線(黑色線)。

客戶保固確認書

多美多科技股份有限公司，對其所生產的產品，提供免費一年保固服務，但有下列情況將酌收零件成本及維修人工費用：

1. 錯誤或不當使用例如插錯電源。
2. 雷擊、摔壞、外殼破損、受潮、腐蝕、異物入侵、分解或改變產品的任何部份。

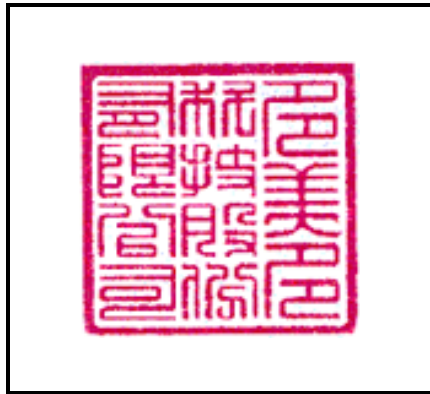

型 號：WBR-OP

購買日期： 年 月 日(即主體裝置品管章日期)

多美多科技股份有限公司 TEL：(02) 26470098

客服中心：新北市汐止區大同路一段 179-1 號 5 樓